

Panasonic[®]

取扱説明書

充電式掃除機(家庭用)

品番 MC-B80J



もっと楽しく、もっと楽に。
軽く使えて、
サッと掃除！

ページ もくじ

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 2 | 安全上のご注意 | 準備する |
| 3 | 使用上のお願い | |
| 4 | 各部の名前
・付属品を確認しよう | |
| 5 | 充電する | 使う |
| 6 | 掃除する | |
| 7 | ゴミを捨てる
・ティッシュペーパーを使って… | お手入れする |
| 8 | お手入れする | |
| 10 | 電池を交換する | |
| 11 | 故障かな？ | 困ったとき |
| 12 | 保証とアフターサービス | |
| 14 | 仕様 | |

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

V01Z6Q000
S0708-0
Printed in China

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ 警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

電池について

液もれ・発熱・
発火・破裂による
けがを防ぐために…

次のことはしない

- 分解・改造しない
- リード線をかみ込ませたり切断したりしない
- 電池を落下させたり、衝撃を与えたりしない
- ニカド電池を単独で充電しない
(漏液・発熱・破壊の恐れ)
- 火への投入、加熱をしない(漏液・発熱・発火の恐れ)
- MC-B80J以外の機器に接続しない(過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因)
- コネクタの端子間を金属などで接続させない
※金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
(電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火させる原因)

⚠ 警告

電源プラグは、正しく扱う

- ❗ ● 根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱で火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

火災、やけど、
感電などを
防ぐために…

誤った使い方をしない

- ⊘ ● 水洗いしない
※水洗いできる付属品・部品は除く
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)


電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない

- ⊘ (感電の恐れ)



警告

回転部やローラースイッチに 触れない

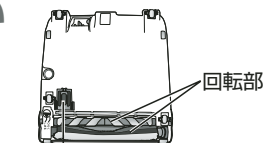

ローラースイッチ
(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがや、保護装置(P.6)
作動時は高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

火災、やけど、
感電などを
防ぐために…

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



(爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、
灯油、シンナーなど



電源プラグやコードは、 傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)



注意

誤った使い方をしない



- 本体を横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)
- ノズル部の起毛布などが摩耗したら、
そのまま使わない
(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体・充電台の接点に、金属類を入れない
(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない
(感電やショートして発火の原因)



発火、けが
などを
防ぐために…

火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない
(故障や異臭の原因)

- 除湿剤
- 多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ
- 長いひも
- 湿ったもの
- 水の液体
- カーペットのフリンジ(房)
- 吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■吸込口をふさいだまま
長時間使わない
(過熱による変形の原因)




■排気口をふさがない
(過熱による変形の原因)




各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

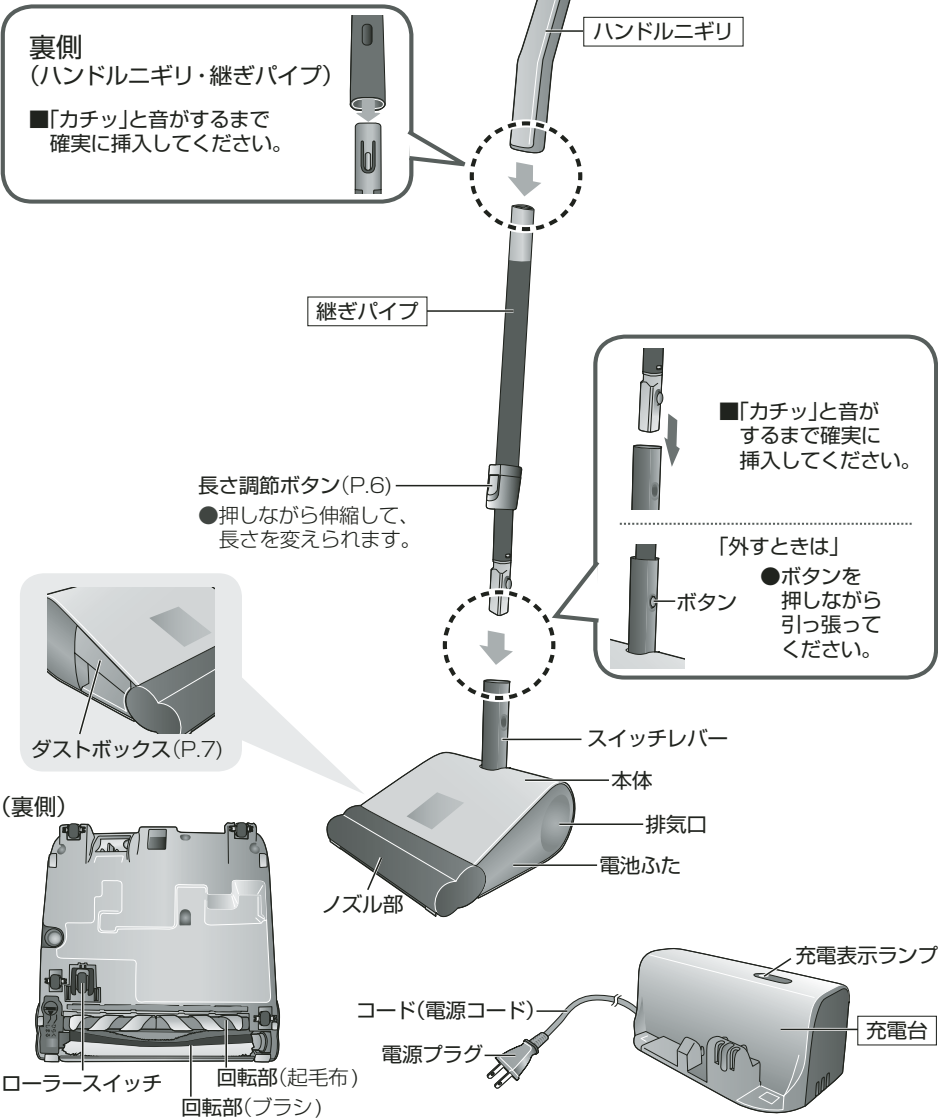

充電する

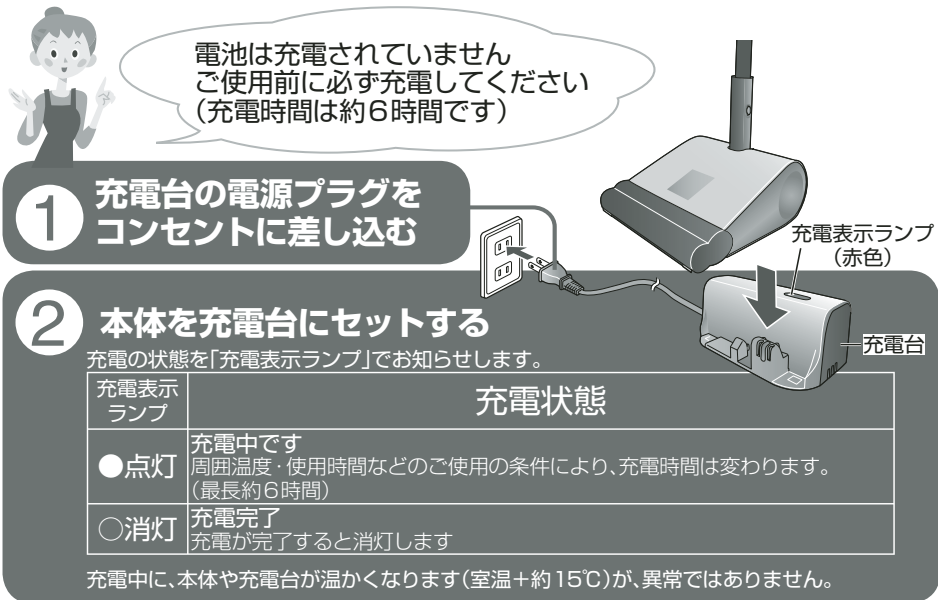

電池を長持ちさせるために

- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度電源スイッチを入れると少し運転しますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 使用時間が極端に短くなった場合は、本体が停止するまで運転し、本体(電池)が十分に冷めてから、充電ランプが消えるまで充電を行ってください。このような使用を2~3回繰り返すことにより電池がリフレッシュされます。
- 室温が5℃以上30℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光があたるなど高温の所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 掃除が終わった後は、使用時間にかかわらず必ず充電してください。放置すると過放電し、電池寿命が短くなります。
- 使用中にパワーが落ちてきた場合は、なるべく早めに充電するようにしてください。

お知らせ ●充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。


お願い	
・初めて使うとき	充放電を2~3回繰り返してください。
・6か月以上使わなかったとき	(電池が過放電となって1回の充電では使用時間が短い場合があります)
・長期間(10日以上)使わないとき	節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。
	(補充電中で約2W、本体を外したときでも約1Wの電力を消費しています)
・長期間(10日以上)充電せずに放置したとき	必ず6時間以上充電してからご使用ください。
	(充電しないと電池の性能を損なう場合があります)

掃除する

1 始める

ハンドルニギリ(スイッチレバー)を下方方向に少し押しながら「入」の方向に倒す

使いやすい長さに(3段階)に調節するとき

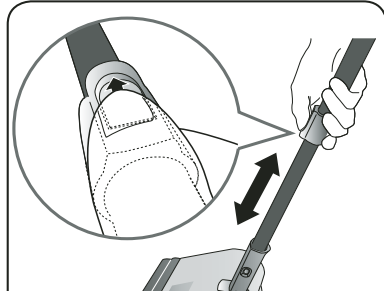

長さ調節ボタンを押しながら調節できます


ゆっくり軽く
動かしましょう

2 終わる

ハンドルニギリ(スイッチレバー)を「切」の位置に戻す

■ご使用後は…

- 本体を必ず充電台にセットしてください。



お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

お知らせ

- ・安全のため、本体(ノズル部)を床から浮かせるとブラシの回転が止まります。

モーター(ノズル部)の過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、回転部の回転が停止します。(P.11)


- ・ノズル部の回転部を回転させたまま、同じ場所へ放置する
- ・ノズル部に異物がかみ込んでいる

ゴミを捨てる


吸込力が弱くなったとき・月一回程度

ダストボックスのゴミを捨てる

1 ダストボックスを外す

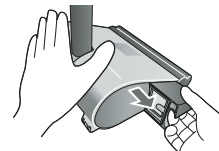

2 フィルターを取り、ゴミを捨てる

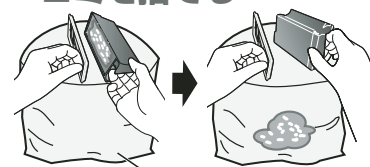


お願い


大きなゴミ袋など

- ゴミをこぼさないようゴミ袋の中で、フィルターを外してゴミを捨ててください。
- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも早めに捨ててください。

3 軽くはたいてほこりを落とす

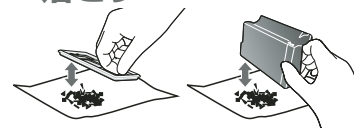

4 フィルターを取り付けダストボックスを戻す

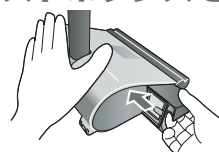

- ゴミは、ダストボックスに均一にたまりません。ダストボックスを取り出して、ゴミ量を確認してください。


- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力を低下させるため、早めにゴミを捨て、フィルター・プレフィルターのお手入れをしてください。(P.9)

ティッシュペーパーを使って…

お手入れを楽にする裏技!


内部のフィルターなどの汚れの付着を少なくすることができます
(吸込力は通常より早く弱くなります)

1 下図のように、フィルターとダストボックスの間にティッシュペーパーをセットする

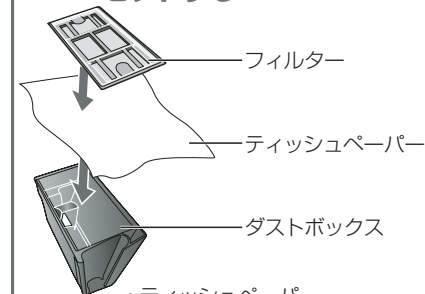

- ・ティッシュペーパー市販されている2枚重ねのものを使用してください。(約195mm×約230mm)
- ・交換は早めに行ってください。

2 はみ出したティッシュペーパーは切り取る

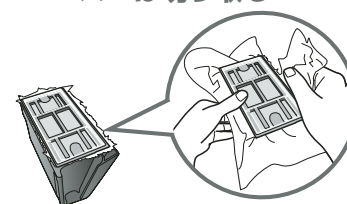

使う

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前にダストボックス内のゴミを捨ててください。

ノズル部

● 部分のゴミを取り除く
(裏側)

● 回転部を水洗いしたいとき

● 回転部を水洗いし、十分に乾燥させる

● からまったゴミは、溝に沿って、はさみで切る

取り外すとき

- ▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す
- 回転部(起毛布)を外す
- 回転部(ブラシ)を外す

取り付けるとき
(取り外したときと逆の手順)

-
-
-
-
-

ダストボックス

- ダストボックスを外す
- フィルター・ダストボックスを水洗いし、十分に乾燥させる
- フィルターを取り付けダストボックスを戻す

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(プレフィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
(回転部：変形や故障の原因)
- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

本体・付属品

● 水をふくませ、固くしぼった柔らかい布でふく

プレフィルター

軽くはたいてゴミを落とす
または軽く水洗い

ダストボックスを外し、プレフィルターを取り出す

プレフィルター

● 水に浸して、押し洗うする
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)

● 十分に乾燥させる

取り付けるとき
(取り外したときと逆の手順)
(フィルターの上下・表裏の区別はありません)

電池を交換をする

電池交換の前にダストボックス内のゴミを捨ててください。



電池の寿命は、周囲温度・使用時間等、ご使用条件により異なります。正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったときは、ニカド電池の寿命です

お願い ●電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。

<h2>1 本体を充電台から外し、電池ふたを開ける</h2>	<p>①カギの頭などで下図のように回し、ねじを取る (裏側)</p> <p>②下図のように電池ふたを取り外す</p>
<h2>2 電池を本体から取り出し、コネクターを外す</h2>	<p>①電池の上部または下部を押し、傾けて取り出す</p> <p>②▼部を押しながら矢印方向に引っ張る</p>
<h2>3 新しい電池をセットする</h2>	<p>①コネクターを取り付ける(最後までしっかり押し込む)</p> <p>②電池を下図のようにセットする</p>
<h2>4 電池ふたを本体にセットし、ねじを締める</h2>	<p>① ツメをはめ込む</p> <p>② ツメをはめ込む</p> <p>③ 押し込む</p> <p>④ ネジを締める</p>

リサイクルへのご協力をお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

ニカド電池(電池は消耗品です)



品番：AMV10V-6Q
希望小売価格：3,780円
(税抜 3,600円)

販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

(希望小売価格は、2008年7月現在)

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
<p>運転しない 何もしていないのに運転が止まる</p>	<p>●電池が消耗していませんか？ →充電してください。(P.5)</p> <p>●コネクターが確実にセットされていますか？ →最後までしっかり、確実に押し込んでください。(P.10)</p>
<p>電源・運転</p> <p>ノズル部の回転部(ブラシ)が止まる</p>	<p>●モーター(ノズル部)の過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①スイッチレバーを「切」の位置にし、 ②約5分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因を調べてください。 ・ノズル部の回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置した ・ノズル部に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く</p> <p>●安全のため、ノズル部を床より浮かせると回転部の回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。</p>
<p>充電表示ランプ</p> <p>充電表示ランプがつかない</p>	<p>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体が充電台に確実にセットされていましたか？ ●コネクターが確実にセットされていますか？ →最後までしっかり、確実に押し込んでください。(P.10)</p>
<p>充電表示ランプ</p> <p>充電表示ランプが消えない</p>	<p>●充電表示ランプが消えた後、本体を充電台から外して、下記①②の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。 ①そのまま、すぐに充電台にセットした場合 ②短時間で使用の後、すぐに充電台にセットした場合 (6時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、機器の故障あるいは電池の寿命と考えられますので、販売店にご相談ください)</p>
<p>本体から ゴミのにおいがする</p>	<p>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →ゴミを捨て、ダストボックスとプレフィルタのお手入れをしてください。(P.7,9)</p>
<p>確認後、なお異常があるとき</p>	<p>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・充電台)をご持参ください。 ※詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.12～13)をご参照ください。</p>

お手入れする

困ったとき

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い求め先へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(11ページ)でご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間後は

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い


松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、
お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

■補修用性能部品 6年

当社は、この充電式掃除機の補修用性能部品を製造
打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	充電式掃除機
品 番	MC-B80J
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123
帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225
函館	函館市西栢楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631		
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市外旭川1字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	松江	松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128
宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100		
福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308		
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756		
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960		
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034		
東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780		
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822		
神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180		
中部地区		九州地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
愛知	名古屋瑞穂区堀入町 8-10 ☎(052)819-0225		
岐阜	岐阜市中錦4丁目42 ☎(058)278-6720		
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613		
三重	津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520		
沖縄地区		沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0508

仕様

仕 様		
使 用 電 池	ニカド電池	
定 格 電 圧	DC6 V	
外 形 寸 法	(本 体 の み) 幅200 mm×奥行203 mm×高さ187 mm (ハンドル付き) 幅200 mm×奥行203 mm×高さ1055 mm (充 電 台) 幅180 mm×奥行 83 mm×高さ 76 mm	
使 用 温 度	0～40℃	
連 続 使 用 時 間	約15分(満充電・電池初期/20℃時)	
電 池 寿 命	繰返し充放電 約1000回(JIS C 8705 耐久特性試験による)	
質 量	1.3 kg(本体のみ) 1.5 kg(ハンドル付き)	
集 じ ん 容 積	0.2 L	
運 転 音	60 dB	
充 電 台	入	力 AC100 V 50-60 Hz (消費電力：充電中 約8.5 W、補充電中約2 W、本体を外したとき約1 W)
	出	力 DC6 V 340 mA
	充 電 時 間	約6 時間
	コ ー ド 長 さ	1 m
付 属 品	・充電台 (1コ) ・ハンドルニギリ (1コ) ・継ぎパイプ (1コ)	

愛情点検

長年ご使用の充電式掃除機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- ・コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・こげくさいにおいがする
- ・その他の異常、故障がある

このような症状のときは、事故防止のため、本体の電源スイッチを切り、充電台の電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-B80J
お買い求め先	
	☎ ()

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

<無料修理規定>

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-B80J
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し、電池は除く)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () ー
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () ー

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 電話(0748)23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切
取
線